

GARMIN DRIVE™ 51/5S/61

Manual del usuario

© 2017 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin® y el logotipo de Garmin son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y otros países. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Garmin Drive™, Garmin Express™ y myTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Android™ es una marca comercial de Google Inc. Apple® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Foursquare® es una marca comercial de Foursquare Labs, Inc. en EE. UU. y otros países. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. TripAdvisor® es una marca comercial de TripAdvisor LLC. Windows®, Windows Vista® y Windows XP® son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Cómo empezar	1	Cómo conectarte a tu cuenta de Foursquare.....	8
Descripción general de los dispositivos.....	1	Buscar puntos de interés de Foursquare.....	9
Descripción general del dispositivo Garmin Drive 51/5S.....	1	Cómo visualizar detalles de lugares de Foursquare.....	9
Garmin Drive 61.....	1	Hacer check-in en Foursquare.....	9
Montaje y alimentación del dispositivo Garmin Drive en el vehículo.....	1	TripAdvisor.....	9
Encendido y apagado del dispositivo.....	1	Buscar puntos de interés de TripAdvisor.....	9
Adquirir señal GPS.....	1	Visualizar últimas ubicaciones encontradas.....	9
Iconos de la barra de estado.....	1	Eliminar la lista de ubicaciones recientes.....	9
Uso de los botones en pantalla.....	2	Visualización de información de la ubicación actual.....	9
Ajuste del volumen.....	2	Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras.....	9
Ajuste del brillo de la pantalla.....	2	Obtener indicaciones hasta la ubicación actual.....	9
Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo	2	Añadir un acceso directo.....	9
Activar o desactivar alertas de conducción audibles.....	2	Eliminar un acceso directo.....	9
Radares de semáforo en rojo y de velocidad.....	2	Almacenamiento de ubicaciones.....	9
Cómo navegar hacia el destino	3	Guardar una ubicación.....	9
Rutas.....	3	Almacenamiento de la ubicación actual.....	9
Cómo iniciar una ruta.....	3	Editar una ubicación guardada.....	9
Inicio de una ruta mediante el mapa.....	3	Asignar categorías a una ubicación guardada.....	10
Ir a Casa.....	3	Eliminación de una ubicación guardada.....	10
Tu ruta en el mapa.....	3	Cómo utilizar el mapa	10
Ver los giros y las direcciones.....	3	Herramientas de mapa.....	10
Visualización de la ruta completa en el mapa.....	3	Cómo visualizar una herramienta de mapa.....	10
Llegar al destino.....	4	Cómo activar las herramientas de mapa.....	10
Aparcar cerca de tu destino.....	4	Próximos lugares.....	10
Encontrar el destino con el reloj Garmin.....	4	Ver ubicaciones próximas.....	10
Buscar el último lugar de aparcamiento.....	4	Personalizar las categorías de próximos lugares.....	10
Cambiar la ruta activa.....	4	Información sobre la ruta.....	11
Cómo añadir una ubicación a la ruta.....	4	Visualizar los datos de la ruta desde el mapa.....	11
Cómo añadir un punto de paso a una ruta.....	5	Visualización de la página Información de ruta.....	11
Tomar un desvío.....	5	Visualización del registro de ruta.....	11
Cambio del modo de cálculo de ruta.....	5	Restablecimiento de la información de la ruta.....	11
Detener la ruta.....	5	Visualización del tráfico próximo.....	11
Uso de las rutas sugeridas.....	5	Visualización del tráfico en el mapa.....	11
Evitar retrasos, peajes y zonas.....	5	Búsqueda de incidentes de tráfico.....	11
Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta.....	5	Personalización del mapa.....	11
Evitar carreteras de peaje.....	5	Personalización de las capas de mapa.....	11
Cómo evitar viñetas de peaje.....	5	Cambio del campo de datos del mapa.....	11
Evitar funciones de carretera.....	6	Cambio de la perspectiva del mapa.....	11
Cómo evitar zonas medioambientales.....	6	Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone	11
Elementos a evitar personalizados.....	6	Conectar a Smartphone Link.....	12
Navegación fuera de carretera.....	6	Servicios en directo de Garmin.....	12
Buscar y guardar ubicaciones	6	Suscribirse a los servicios en directo de Garmin.....	12
Puntos de interés.....	6	Enviar una ubicación desde el smartphone al dispositivo.....	12
Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda.....	6	Desconectarse de Smartphone Link.....	12
Búsqueda de una ubicación por categoría.....	7	Tráfico	13
Buscar dentro de una categoría.....	7	Recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link.....	13
Navegar a puntos de interés de un lugar.....	7	Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico.....	13
Resultados de la búsqueda de ubicaciones.....	7	Suscripciones del receptor de tráfico.....	13
Resultados de la búsqueda de ubicaciones en el mapa.....	7	Activación del tráfico.....	13
Cambiar la zona de búsqueda.....	8	Visualización del tráfico en el mapa.....	13
Aparcamiento.....	8	Búsqueda de incidentes de tráfico.....	13
Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual.....	8	Uso de aplicaciones	13
Buscar un aparcamiento cerca de la ubicación especificada.....	8	Abrir el manual del usuario en el dispositivo.....	13
Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento.....	8	Watch Link.....	14
Herramientas de búsqueda.....	8	Configurar Watch Link.....	14
Búsqueda de direcciones.....	8	Recibir alertas de conducción en el reloj.....	14
Cómo buscar un cruce.....	8	LiveTrack.....	14
Buscar una ciudad.....	8	Configurar la visualización compartida de LiveTrack e invitar a espectadores.....	14
Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas.....	8	Iniciar el uso compartido de LiveTrack.....	14
Foursquare.....	8	Consultar el pronóstico del tiempo.....	15
		Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente.....	15
		Visualización del radar meteorológico.....	15

Visualización de las alertas meteorológicas	15	Transferencia de datos desde el ordenador	21
Consulta de las condiciones de la carretera	15	Desconexión del cable USB	21
Planificador de rutas	15	Visualización del estado de la señal del GPS	21
Planificar una ruta	15	Compra de mapas adicionales	21
Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta	15	Compra de accesorios	21
Descubrir atracciones durante la ruta	15	Índice	22
Cambiar opciones de ruta para un viaje	16		
Navegar por una ruta guardada	16		
Cómo editar y almacenar la ruta activa	16		
Cámaras de tráfico photoLive	16		
Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive	16		
Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa	16		
Almacenar una cámara de tráfico	16		
Visualización de destinos y rutas anteriores	16		
Configurar Garmin Drive	16		
Configurar el mapa y el vehículo	16		
Activación de mapas	16		
Configurar la navegación	17		
Configuración del modo de cálculo	17		
Establecer una ubicación simulada	17		
Configurar el sistema de asistencia al conductor	17		
Configurar la cámara de seguridad trasera	17		
Configurar babyCam	17		
Configurar la pantalla	17		
Configuración del tráfico	17		
Configuración de las unidades y la hora	18		
Configuración de la hora	18		
Configuración de idioma y teclado	18		
Configuración de alertas de proximidad	18		
Configurar el dispositivo y la privacidad	18		
Restablecimiento de la configuración	18		
Información del dispositivo	18		
Visualizar la información sobre las normas vigentes y la información de cumplimiento	18		
Especificaciones	18		
Cargar el dispositivo	18		
Mantenimiento del dispositivo	18		
Departamento de asistencia de Garmin	18		
Actualizar los mapas y el software	19		
Actualizar los mapas y el software con Garmin Express	19		
Cuidados del dispositivo	19		
Limpieza de la carcasa externa	19		
Limpieza de la pantalla táctil	19		
Evitar robos	19		
Reinicio del dispositivo	19		
Retirada del dispositivo, soporte y ventosa	20		
Retirar el dispositivo del soporte	20		
Retirada del soporte de la ventosa	20		
Retirada de la ventosa del parabrisas	20		
Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo	20		
Solución de problemas	20		
La ventosa no se queda fija al parabrisas	20		
El dispositivo no detecta señales de satélite	20		
El dispositivo no se carga en mi vehículo	20		
La batería no dura mucho tiempo cargada	20		
Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono o con Smartphone Link	20		
La aplicación Smartphone Link afecta al nivel de carga de la batería de mi smartphone	20		
Apéndice	21		
Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos	21		
Gestión de datos	21		
Acerca de las tarjetas de memoria	21		
Conectar el dispositivo a un ordenador	21		

Cómo empezar

⚠ ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

- Actualiza los mapas y el software del dispositivo (*Actualizar los mapas y el software con Garmin Express*, página 19).
- Monta el dispositivo en el vehículo y conéctalo a la alimentación (*Montaje y alimentación del dispositivo Garmin Drive en el vehículo*, página 1).
- Adquiere señales GPS (*Adquirir señal GPS*, página 1).
- Ajusta el volumen (*Ajuste del volumen*, página 2) y el brillo de la pantalla (*Ajuste del brillo de la pantalla*, página 2).
- Navega hacia tu destino (*Cómo iniciar una ruta*, página 3).

Descripción general de los dispositivos

Descripción general del dispositivo Garmin Drive 51/5S



①	Botón de encendido
②	Puerto de datos y alimentación USB
③	Ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas

Garmin Drive 61



①	Botón de encendido
②	Puerto de datos y alimentación USB
③	Ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas

Montaje y alimentación del dispositivo Garmin Drive en el vehículo

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

- 1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB del dispositivo.



- 2 Ajusta el soporte ② a la ventosa ③ hasta que encaje en su sitio.
- 3 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
- 4 Ajusta la lengüeta de la parte superior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo.
- 5 Presiona la parte inferior del soporte contra el dispositivo hasta que se oiga un clic.
- 6 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del vehículo a una fuente de alimentación disponible del vehículo.

Encendido y apagado del dispositivo

- Para encender el dispositivo, pulsa el botón de encendido o conecta el dispositivo a una fuente de alimentación.
- Para activar el modo de ahorro de energía del dispositivo, pulsa el botón de encendido cuando el dispositivo esté encendido.

En el modo de ahorro de energía, la pantalla se apaga y el dispositivo utiliza muy poca energía, pero puede volver a activarse de forma instantánea para su uso.

SUGERENCIA: puedes cargar el dispositivo de forma más rápida poniéndolo en modo de ahorro de energía mientras se carga la batería.

- Para apagar el dispositivo por completo, mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla y selecciona **Sí**.

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de ahorro de energía.

Adquirir señal GPS

Al encender el dispositivo de navegación, el receptor GPS debe reunir datos del satélite y establecer la ubicación actual. El tiempo necesario para adquirir señales de satélite varía en función de diversos factores, como la distancia con respecto a la ubicación en la que se utilizó por última vez el dispositivo de navegación, si hay una buena panorámica del cielo o el tiempo transcurrido desde la última vez que se utilizó el dispositivo de navegación. La primera vez que enciendas el dispositivo de navegación, puede tardar varios minutos en adquirir las señales de satélite.

- 1 Enciende el dispositivo.
- 2 Espera mientras el dispositivo localiza satélites.
- 3 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.

El símbolo que aparece en la barra de estado indica la intensidad de la señal de los satélites. Cuando se rellenen al menos la mitad de las barras, el dispositivo estará listo para la navegación.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran

información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS. Manténlo pulsado para ver información sobre los satélites adquiridos y la precisión de GPS (<i>Visualización del estado de la señal del GPS, página 21</i>).
	Hora actual. Selecciónalo para establecer la hora (<i>Configuración de la hora, página 18</i>).
	Nivel de carga de la batería.
	Uso compartido de datos de LiveTrack. El número de espectadores invitados aparece en el icono. Selecciónalo para abrir la aplicación LiveTrack (<i>LiveTrack, página 14</i>).
	Estado de Smartphone Link. Selecciónalo para establecer conexión con la aplicación Smartphone Link y recibir datos de tráfico en directo, así como otros servicios en directo (<i>Conectar a Smartphone Link, página 12</i>). Cuando el icono es de color azul, el dispositivo está conectado a la aplicación Smartphone Link.
	Temperatura. Selecciónalo para ver el pronóstico del tiempo (<i>Consultar el pronóstico del tiempo, página 15</i>).

Uso de los botones en pantalla

Los botones en pantalla permiten navegar por las páginas, los menús y las opciones de los menús del dispositivo.

- Selecciona para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona o para desplazarte por listas o menús.
- Mantén pulsado o para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona para ver un menú contextual de opciones disponibles para la pantalla actual.

Ajuste del volumen

- 1 Selecciona **Volumen**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.
 - Selecciona para silenciar el dispositivo.
 - Selecciona para ver otras opciones.

Ajuste del brillo de la pantalla

- 1 Selecciona **Configuración > Pantalla > Brillo**.
- 2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo

AVISO

Las alertas de conducción y las funciones de límite de velocidad son solo informativas y no sustituyen tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin® no se hace responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

El dispositivo incorpora funciones que pueden ayudar a promover una conducción más segura y una mayor eficiencia, incluso al conducir por área familiar. El dispositivo reproduce un tono o un mensaje audible y muestra información para cada alerta. Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción. No todas las alertas están disponibles en todas las zonas.

Zona escolar: el dispositivo reproduce un tono y muestra el límite de velocidad y la distancia (si están disponibles) a un colegio o zona escolar cercanos.

Reducción del límite de velocidad: el dispositivo reproduce un tono y muestra la próxima reducción del límite de velocidad para que estés preparado para reducir la velocidad.

Límite de velocidad superado: el dispositivo reproduce un tono y muestra un borde rojo en el icono de límite de velocidad al superar el límite de velocidad establecido para la carretera actual.

Sentido contrario en una calle de sentido único: el dispositivo reproduce un mensaje y muestra un aviso a pantalla completa si circulas en sentido contrario por una calle de sentido único. Los bordes de la pantalla se muestran en rojo y aparece una alerta en la parte superior que se mantiene hasta que se abandona la calle de sentido único o se corrige la dirección de circulación.

Paso a nivel: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso a nivel próximo.

Paso de animales: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a un paso de animales próximo.

Curva: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una curva de la carretera.

Tráfico lento: el dispositivo reproduce un tono y muestra la distancia a una zona de tráfico lento cuando te aproximas a una velocidad mayor. El dispositivo debe recibir información de tráfico para utilizar esta función (*Tráfico, página 13*).

Aviso de fatiga: el dispositivo reproduce un tono y sugiere áreas de descanso próximas tras haber circulado durante más de dos horas sin detenerte.

Activar o desactivar alertas de conducción audibles

Puedes activar o desactivar los tonos audibles de algunos tipos de alertas de conducción. La alerta visual aparecerá incluso aunque el tono esté desactivado.

- 1 Selecciona **Configuración > Asistencia al conductor > Alertas de conducción audibles**.
- 2 Marca o desmarca la casilla de verificación junto a cada alerta.

Radars de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. El dispositivo avisa cuando te acercas a un radar de semáforo en rojo o de velocidad.

- La información en directo de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible como servicio de suscripción desde los servicios en directo de Garmin mediante la aplicación Smartphone Link (*Servicios en directo de Garmin, página 12*).

NOTA: esta opción sólo está disponible en los modelos de Garmin Drive que acaban en LMT-S.

- Para mantener una base de datos actualizada con las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad, el dispositivo necesita una suscripción activa para descargar y almacenar los datos de los radares. Visita garmin.com/speedcameras para comprobar la disponibilidad y la compatibilidad o para adquirir una suscripción o una actualización única. Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento.

NOTA: en determinadas regiones, algunos packs de productos incluyen datos preinstalados sobre radares de semáforo en rojo y de velocidad con actualizaciones sin suscripción.

- Puedes utilizar el software Garmin Express™ (garmin.com/express) para actualizar la base de datos de radares almacenada en el dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

Cómo navegar hacia el destino

Rutas

Una ruta es un recorrido desde tu ubicación actual a uno o varios destinos.

- El dispositivo calcula una ruta recomendada a tu destino según las preferencias establecidas, incluido el modo de cálculo de rutas ([Cambio del modo de cálculo de ruta, página 5](#)) y los elementos a evitar ([Evitar retrasos, peajes y zonas, página 5](#)).
- Puedes iniciar la navegación a tu destino rápidamente utilizando la ruta recomendada, o bien seleccionar una ruta alternativa ([Cómo iniciar una ruta, página 3](#)).
- Si hay alguna carretera específica que quieras utilizar o evitar, puedes personalizar la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 5](#)).
- Puedes añadir varios destinos a una ruta ([Cómo añadir una ubicación a la ruta, página 4](#)).

Cómo iniciar una ruta

- 1 Selecciona **Destino** y busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones, página 6](#)).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para iniciar la navegación utilizando la ruta recomendada, selecciona **Ir**.
 - Para elegir una ruta alternativa, selecciona **Y** y, a continuación, selecciona una ruta. Las rutas alternativas aparecen a la derecha del mapa.
 - Para editar el trayecto de la ruta, selecciona **Y** > **Editar ruta** y añade puntos de trazado a la ruta ([Cómo añadir un punto de paso a una ruta, página 5](#)).

El dispositivo calcula una ruta a la ubicación y te guía mediante comandos de voz e información en el mapa ([Tu ruta en el mapa, página 3](#)). En el borde del mapa aparecerá una vista previa de las principales carreteras de la ruta durante varios segundos.

Si necesitas detenerte en destinos adicionales, puedes añadir las ubicaciones a la ruta ([Cómo añadir una ubicación a la ruta, página 4](#)).

Inicio de una ruta mediante el mapa

Puedes iniciar una ruta seleccionando una ubicación en el mapa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
- 3 Si es necesario, selecciona **Q** para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran. En el mapa aparecen marcadores de ubicación (**M**) o un punto azul.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona un marcador de ubicación.
 - Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.

- 5 Selecciona **Ir**.

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.

- 1 Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la dirección de Casa.

Modificar la ubicación de casa

- 1 Selecciona **Destino** > **≡** > **Establecer ubicación de casa**.
- 2 Introduce la ubicación de Casa.

Tu ruta en el mapa

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía a tu destino mediante indicaciones de voz e información en el mapa. En la parte superior del mapa, aparecen instrucciones para el siguiente giro o la próxima salida, o cualquier otra acción.



①	Siguiente acción en la ruta. Indica el siguiente giro, la siguiente salida u otra acción, así como el carril al que te debes cambiar, si está disponible.
②	Distancia hasta la próxima acción.
③	Nombre de la calle o la salida asociada con la siguiente acción.
④	Ruta señalada en el mapa.
⑤	Siguiente acción en la ruta. Las flechas del mapa indican la ubicación de las siguientes acciones.
⑥	Velocidad del vehículo.
⑦	Nombre de la carretera por la que vas circulando.
⑧	Hora estimada de llegada.
SUGERENCIA: toca este campo para cambiar la información que muestra (Cambio del campo de datos del mapa, página 11).	

Ver los giros y las direcciones

Al navegar por una ruta, puedes ver los próximos giros o cambios de carril, u otras direcciones para la ruta.

- 1 En el mapa, selecciona una opción:
 - Para ver los próximos giros y direcciones mientras navegas, selecciona **:** > **Giros**. La herramienta del mapa muestra los próximos cuatro giros o direcciones junto al mapa. La lista se actualiza automáticamente a medida que avanzas por la ruta.
 - Para ver la lista completa de giros y direcciones de toda la ruta, selecciona la barra de texto en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona un giro o una dirección (opcional). Aparecerá información detallada. Si está disponible, puede aparecer una imagen de los cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona cualquier punto del mapa.
- 2 Selecciona **طريق**.

Llegar al destino

Cuando te acercas a tu destino, el dispositivo te proporciona información para ayudarte a finalizar la ruta.

-  indica la ubicación del destino en el mapa, y una indicación de voz anuncia que te estás aproximando a tu destino.
- Al acercarte a algunos destinos, el dispositivo te solicita automáticamente si quieres buscar un aparcamiento. Puedes seleccionar **Sí** para buscar una zona de aparcamiento cercana (*Aparcar cerca de tu destino*, página 4).
- Si te ves obligado a parar o aparcar lejos de tu destino, puedes continuar a pie utilizando el dispositivo Garmin Drive o un reloj Garmin compatible con Connect IQ™ (*Encontrar el destino con el reloj Garmin*, página 4).
- Cuando te detienes al llegar a tu destino, el dispositivo finaliza la ruta automáticamente. Si el dispositivo no detecta automáticamente que ya has llegado, puedes seleccionar **Detener** para finalizar la ruta.

Aparcar cerca de tu destino

El dispositivo puede ayudarte a encontrar una plaza de aparcamiento cerca de tu destino. Al acercarte a algunos destinos, el dispositivo te solicita automáticamente si quieres buscar un aparcamiento.

- 1 Selecciona una opción:
 - Cuando el dispositivo te avise, selecciona **Sí** para buscar una plaza de aparcamiento cerca.
 - Si el dispositivo no te avisa, selecciona **Destino > Categorías > Aparcamiento** y luego selecciona  **Mi destino**.
- 2 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).
NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 3 Selecciona un aparcamiento y, a continuación, **Ir > Añadir como siguiente parada**.

El dispositivo te guiará hasta el aparcamiento.

Cuando hayas aparcado el vehículo, puedes dirigirte hasta tu destino a pie utilizando el dispositivo Garmin Drive o un reloj Garmin compatible con Connect IQ (*Encontrar el destino con el reloj Garmin*, página 4). También puedes utilizar el dispositivo o el reloj Garmin para que te guíen de vuelta al lugar donde has aparcado el vehículo (*Buscar el último lugar de aparcamiento*, página 4).

Encontrar el destino con el reloj Garmin

Para poder utilizar esta función, primero debes configurar Watch Link (*Configurar Watch Link*, página 14).


NOTA: esta función solo está disponible para los modelos Garmin Drive con tecnología inalámbrica Bluetooth®. Esto incluye los modelos que acaban en LMT-S.

Puedes utilizar un Garmin compatible para ir de tu vehículo hasta tu destino, o para regresar de tu destino a tu vehículo. Esta función es especialmente útil para encontrar una ubicación en un lugar grande, o si te ves obligado a aparcar lejos de tu destino y debes seguir a pie.

NOTA: la tecnología GPS requiere una visión despejada del cielo. Es posible que la aplicación Watch Link no pueda proporcionar indicaciones dentro de espacios cerrados, como centros comerciales o aeropuertos.

- 1 En el reloj, inicia la aplicación Watch Link y selecciona **Buscar mi destino**.
El reloj adquirirá la señal GPS y comenzará a guiarte hasta tu destino.

- 2 Dirígete a tu destino a pie.

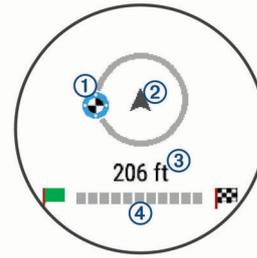

El indicador del destino ① muestra en qué dirección se encuentra tu destino en relación a la dirección en la que estás avanzando ②. Cuando el indicador del destino se muestra en la parte superior del círculo, significa que tu dirección es correcta. La distancia restante hasta tu destino ③ se indica en la parte inferior del círculo. La barra de progreso ④ indica el progreso hasta tu destino.


Buscar el último lugar de aparcamiento

Cuando desconectas el dispositivo Garmin Drive de la fuente de alimentación del vehículo, tu ubicación actual se guarda como lugar de aparcamiento. Si has configurado Watch Link, el dispositivo envía la ubicación del aparcamiento a tu reloj Garmin compatible (*Configurar Watch Link*, página 14). Para regresar al lugar donde has aparcado el vehículo, puedes utilizar tanto el dispositivo Garmin Drive como la aplicación Watch Link del reloj.

SUGERENCIA: si el dispositivo Garmin Drive está conectado a una fuente de alimentación que depende del encendido, el lugar de aparcamiento se guarda cada vez que apagas el vehículo. Si el dispositivo está conectado a una fuente de alimentación que no depende del encendido, es necesario desconectar el cable de alimentación para el vehículo para que se guarde el lugar de aparcamiento.

- En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Aplicaciones > Último punto > Ir**.
- En el reloj, inicia la aplicación Watch Link, selecciona **Encontrar el coche** y dirígete andando hacia el lugar donde está aparcado el vehículo.

NOTA: esta función solo está disponible para los modelos Garmin Drive con tecnología inalámbrica Bluetooth. Esto incluye los modelos que acaban en LMT-S.

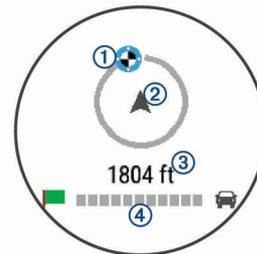

El indicador del destino ① muestra en qué dirección se encuentra tu destino en relación a la dirección en la que estás avanzando ②. Cuando el indicador del destino se muestra en la parte superior del círculo, significa que tu dirección es correcta. La distancia restante hasta tu destino ③ se indica en la parte inferior del círculo. La barra de progreso ④ indica el progreso hasta tu destino.

Cambiar la ruta activa

Cómo añadir una ubicación a la ruta

Para poder añadir una ubicación a la ruta, debes estar navegando por una (*Cómo iniciar una ruta*, página 3).

Puedes añadir ubicaciones en mitad de la ruta o al final de la misma. Por ejemplo, puedes añadir una gasolinera como siguiente destino en tu ruta.

SUGERENCIA: para crear rutas complejas con múltiples destinos o paradas programadas, puedes utilizar el planificador de rutas para planificar, programar y guardar una ruta ([Planificar una ruta](#), página 15).

- 1 En el mapa, selecciona  > **Destino**.
- 2 Busca una ubicación ([Buscar y guardar ubicaciones](#), página 6).
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona **Ir**.
- 5 Selecciona una opción:
 - Para añadir la ubicación como siguiente destino en tu ruta, selecciona **Añadir como siguiente parada**.
 - Para añadir una ubicación al final de tu ruta, selecciona **Añadir como última parada**.
 - Para añadir una ubicación y modificar el orden de los destinos en tu ruta, selecciona **Añadir a ruta activa**.

El dispositivo vuelve a calcular la ruta para incluir la ubicación añadida y te guía a los destinos por orden.

Cómo añadir un punto de paso a una ruta

Para poder añadir un punto de paso a una ruta, primero debes iniciar una ([Cómo iniciar una ruta](#), página 3).

Puedes añadir un punto de paso a tu ruta manualmente para cambiar su trayecto. Esto te permite dirigir la ruta para ir por una carretera o zona determinada sin tener que añadir un destino.

- 1 Toca en cualquier parte del mapa.
- 2 Selecciona .
El dispositivo activa la función punto de paso.
- 3 Selecciona una ubicación en el mapa.
SUGERENCIA: puedes seleccionar  para ampliar el mapa y seleccionar una ubicación más exacta.
El dispositivo recalcula la ruta para que pase por la ubicación seleccionada.
- 4 Si es necesario, selecciona una opción:
 - Para añadir más puntos de paso a la ruta, selecciona ubicaciones adicionales en el mapa.
 - Para borrar un punto de trazado, selecciona .
- 5 Cuando hayas terminado de añadir puntos a la ruta, selecciona **Ir**.

Tomar un desvío

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

- 1 En el mapa, selecciona  > **Cambiar ruta**.
SUGERENCIA: si la herramienta Cambiar ruta no se encuentra en el menú de herramientas de mapa, puedes añadirla ([Cómo activar las herramientas de mapa](#), página 10).
- 2 Selecciona una opción:
 - Para tomar un desvío durante una distancia específica a lo largo de la ruta, selecciona **Desvío por distancia**.
 - Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera**.
 - Para encontrar una nueva ruta, selecciona **Desvío**.

Cambio del modo de cálculo de ruta

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Modo de cálculo**.
- 2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
- Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Detener la ruta

En el mapa, selecciona  > **Detener**.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes ([Configurar el dispositivo y la privacidad](#), página 18).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje y la información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Evitar retrasos, peajes y zonas

Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta

Para poder evitar retenciones de tráfico, debes estar recibiendo información sobre el tráfico ([Recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link](#), página 13).

Por defecto, el dispositivo optimiza tu ruta para evitar automáticamente las retenciones de tráfico. Si has desactivado esta opción en la configuración del tráfico ([Configuración del tráfico](#), página 17), puedes ver y evitar las retenciones de tráfico manualmente.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona  > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa** si está disponible.
- 3 Selecciona **Ir**.

Evitar carreteras de peaje

El dispositivo puede cambiar la ruta para evitar zonas en las que sea necesario pagar peajes, como carreteras o puentes de peaje, así como zonas donde se produzcan retenciones. No obstante, el dispositivo puede incluir zonas de peaje en la ruta en caso de que no se encuentren disponibles otras rutas razonables.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación**.
- 2 Selecciona una opción:
NOTA: el menú cambia en función del área y de los datos de mapas de tu dispositivo.
 - Selecciona **Carreteras de peaje**.
 - Selecciona **Peajes y tasas > Carreteras de peaje**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas de peaje siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas de peaje siempre, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Cómo evitar viñetas de peaje

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Los datos de mapas de tu dispositivo pueden contener información detallada de viñetas de peaje para algunos países. Puedes evitar o permitir el uso de viñetas de peaje por país.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Peajes y tasas** > **Viñetas de peaje**.
- 2 Selecciona un país.
- 3 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona de peaje, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas de peaje siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas de peaje siempre, selecciona **Permitir**.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Evitar funciones de carretera

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Cómo evitar zonas medioambientales

El dispositivo puede evitar zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Zonas medioambientales**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para que se te pregunte siempre antes de que la ruta te lleve por una zona medioambiental, selecciona **Preguntar siempre**.
 - Para evitar las zonas medioambientales siempre, selecciona **Evitar**.
 - Para permitir las zonas medioambientales siempre, selecciona **Permitir**.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten seleccionar zonas o tramos de carretera específicos que quieres evitar. Cuando el dispositivo calcule una ruta, evitará esas zonas y carreteras a menos que no haya ninguna otra ruta disponible.

Evitar una carretera

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
- 3 Selecciona el punto de inicio de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 4 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona **Hecho**.

Evitar un área

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
- 3 Selecciona **Añadir zona a evitar**.
- 4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
- 5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar y selecciona **Siguiente**.
La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.
- 6 Selecciona **Hecho**.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona un elemento a evitar.
- 3 Selecciona **≡** > **Desactivar**.

Desactivar un elemento a evitar personalizado

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona **✕**.
 - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona **≡** > **Borrar**.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Navegación**.
- 2 Selecciona **Modo de cálculo** > **Fuera de carretera** > **Guardar**.

La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Buscar y guardar ubicaciones

Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información detallada de las calles. El menú Destino te ayuda a encontrar tu destino ofreciéndote distintos métodos para navegar, realizar búsquedas y guardar la información.

- Introduce términos de búsqueda para buscar rápidamente toda la información sobre la ubicación (*Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda*, página 6).
- Examina o busca puntos de interés preinstalados por categoría (*Puntos de interés*, página 6).
- Busca y haz check-in en puntos de interés de Foursquare® (*Buscar puntos de interés de Foursquare*, página 9).
- Utiliza herramientas de búsqueda para encontrar ubicaciones específicas, como direcciones, cruces o coordenadas geográficas (*Herramientas de búsqueda*, página 8).
- Busca cerca de una ciudad o zona distinta (*Cambiar la zona de búsqueda*, página 8).
- Guarda tus ubicaciones favoritas para encontrarlas rápidamente en el futuro (*Almacenamiento de ubicaciones*, página 9).
- Vuelve a las últimas ubicaciones encontradas (*Visualizar últimas ubicaciones encontradas*, página 9).

Puntos de interés

Un punto de interés es un lugar que puede resultarte útil o interesante. Los puntos de interés se organizan por categorías y pueden representar destinos útiles en una ruta, como gasolineras, restaurantes, hoteles o lugares de diversión.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.

3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.

Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.

4 Selecciona una opción:

- Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
- Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
- Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
- Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
- Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.
- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

5 Selecciona una opción:

- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona **Q**.

6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Búsqueda de una ubicación por categoría

1 Selecciona **Destino**.

2 Selecciona una categoría o **Categorías**.

3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.

4 Selecciona una ubicación.

Búscar dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos cuatro destinos seleccionados.

1 Selecciona **Destino** > **Categorías**.

2 Selecciona una categoría.

3 Selecciona una opción:

- Selecciona un destino de la lista de búsqueda rápida a la derecha de la pantalla.

La lista de búsqueda rápida proporciona las ubicaciones encontradas recientemente en la categoría seleccionada.

- Selecciona una subcategoría, si es necesario y selecciona un destino.

Navegar a puntos de interés de un lugar

NOTA: es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

Puedes crear una ruta a un punto de interés (POI) situado dentro de un lugar más grande, como una tienda de un centro comercial o una terminal determinada de un aeropuerto.

1 Selecciona **Destino** > **Introducir búsqueda**.

2 Selecciona una opción:

- Para buscar el lugar, introduce el nombre o la dirección del mismo, selecciona **Q** y dirígete al paso 3.
- Para buscar el POI, introduce el nombre del mismo y selecciona **Q**; a continuación, dirígete al paso 5.

3 Selecciona el lugar.

Aparecerá una lista de categorías debajo del lugar, como restaurantes, empresas de alquiler de coches o terminales.

4 Selecciona una categoría.

5 Selecciona el POI y, a continuación, **Ir**.

El dispositivo crea una ruta hasta la zona de aparcamiento o la entrada más cercanas al POI en cuestión. Cuando llegues al destino, la bandera de cuadros indicará la zona de

aparcamiento recomendada. Además, un punto marcará la ubicación del POI dentro del lugar.

Explorar un lugar

NOTA: es posible que esta función no esté disponible en todas las áreas ni para todos los modelos del producto.

Puedes ver una lista de todos los puntos de interés que hay en un lugar.

1 Selecciona un lugar.

2 Selecciona **i** > **Explorar este lugar**.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones

Por defecto, los resultados de la búsqueda de ubicaciones se muestran en una lista, con la ubicación más próxima en primer lugar. Puedes desplazarte hacia abajo para ver más resultados.



①	Selecciona una ubicación para ver el menú de opciones.
② i	Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación seleccionada.
③ P	Selecciona esta opción para ver las zonas de aparcamiento cerca de la ubicación.
④ Y	Selecciona esta opción para ver otras rutas hasta las ubicaciones.
⑤ Ir	Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.
⑥ Mapa	Selecciona esta opción para ver los resultados de la búsqueda en el mapa.

Resultados de la búsqueda de ubicaciones en el mapa

Puedes ver los resultados de una búsqueda de ubicación en el mapa en lugar de en una lista.

Desde los resultados de búsqueda de la ubicación, selecciona **Mapa**. La ubicación más cercana se muestra en el centro del mapa, y en la parte inferior del mapa se muestra la información fundamental sobre la ubicación seleccionada.



①	Arrastra el mapa para ver más resultados de la búsqueda.
②	Resultados de la búsqueda adicionales. Selecciona esta opción para ver otra ubicación.
③	Resumen de la ubicación seleccionada. Selecciona esta opción para ver información detallada sobre la ubicación seleccionada.

④	Ir	Selecciona esta opción para comenzar la navegación hasta la ubicación siguiendo la ruta recomendada.
⑤		Selecciona esta opción para ver los resultados de la búsqueda en una lista.

Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona  **Buscar cerca de:**.
- 3 Selecciona una opción.

Aparcamiento

El dispositivo Garmin Drive contiene datos de aparcamiento específicos que pueden ayudarte a encontrar un lugar de aparcamiento cerca, en función de la probabilidad de que haya plazas de aparcamiento disponibles, de la zona de aparcamiento, del precio y de los métodos de pago admitidos.

En algunos lugares, hay disponibles datos de aparcamiento en tiempo real si el dispositivo Garmin Drive está conectado a Smartphone Link ([Conectar a Smartphone Link, página 12](#)). Mientras el dispositivo recibe datos de aparcamiento en directo, puedes ver las tendencias de aparcamiento en tiempo real.

NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos. Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de los datos de aparcamiento.

Buscar un aparcamiento cerca de tu ubicación actual

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Aparcamiento**.
- 2 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).
NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 3 Selecciona un aparcamiento.
- 4 Selecciona **Ir**.

Buscar un aparcamiento cerca de la ubicación especificada

- 1 Busca una ubicación.
- 2 Selecciona una ubicación en los resultados de búsqueda de ubicaciones.
- 3 Selecciona **P**.
Se mostrará una lista con las zonas de aparcamiento que haya cerca de la ubicación seleccionada.
- 4 Selecciona **Filtrar aparcamientos** y luego selecciona una o más categorías para filtrar los aparcamientos por disponibilidad, tipo, precio o método de pago (opcional).
NOTA: los datos de aparcamiento específicos no están disponibles en todas las áreas ni para todos los aparcamientos.
- 5 Selecciona un aparcamiento.
- 6 Selecciona **Ir**.

Comprender los símbolos y los colores de aparcamiento

Las ubicaciones de aparcamiento con información detallada utilizan códigos de color para indicar las probabilidades de encontrar una plaza de aparcamiento. Los símbolos indican el tipo de aparcamiento disponible (en la calle o en un parking), así como información sobre el precio y el tipo de pago.

Puedes ver la leyenda de estos símbolos y colores en el dispositivo.

En los resultados de búsqueda de aparcamiento, selecciona .

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Si es necesario, selecciona  **Buscar cerca de:** para buscar cerca de una ciudad o área distintas.
- 3 Selecciona **Dirección**.
- 4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 5 Selecciona la dirección.

Cómo buscar un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Cruces**.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Buscar una ciudad

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Ciudades**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona una ciudad de la lista de ciudades cercanas.
 - Para buscar cerca de otra ubicación, selecciona  **Buscar cerca de:** ([Cambiar la zona de búsqueda, página 8](#)).
 - Para buscar una ciudad por el nombre, selecciona **Introducir búsqueda**, introduce el nombre de una ciudad y, a continuación, selecciona .

Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

- 1 Selecciona **Destino > Categorías > Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona  y cambia el datum o el formato de las coordenadas.
- 3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.
- 4 Selecciona **Ver en el mapa**.

Foursquare

Foursquare es una red social basada en lugares. El dispositivo incluye puntos de interés de Foursquare preinstalados, que se indican con el logotipo de Foursquare en tus resultados de búsqueda de lugares.

Para disfrutar de funciones adicionales, puedes conectarte a tu cuenta de Foursquare mediante Smartphone Link desde tu smartphone compatible. Cuando te conectas a tu cuenta de Foursquare mediante Smartphone Link, puedes ver detalles de los lugares de Foursquare, hacer check-in en ellos y buscar puntos de interés en la base de datos en línea de Foursquare.

Cómo conectarte a tu cuenta de Foursquare

- 1 Conecta tu dispositivo a Smartphone Link ([Conectar a Smartphone Link, página 12](#)).
- 2 Abre la aplicación Smartphone Link en tu smartphone.

3 Abre la configuración de la aplicación Smartphone Link y selecciona **Foursquare®** > **Iniciar sesión**.

4 Introduce tus datos de inicio de sesión de Foursquare.

Buscar puntos de interés de Foursquare

Puedes buscar puntos de interés de Foursquare cargados en tu dispositivo. Cuando te conectas a tu cuenta de Foursquare mediante Smartphone Link, la búsqueda te proporciona los resultados más actualizados de la base de datos en línea de Foursquare, así como resultados personalizados procedentes de tu cuenta de usuario de Foursquare.

Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Foursquare®**.

Cómo visualizar detalles de lugares de Foursquare

Para poder ver los detalles de los lugares de Foursquare, primero debes conectar un teléfono compatible con Smartphone Link e iniciar sesión en tu cuenta de Foursquare.

Podrás ver información de los lugares de Foursquare, como valoraciones de los usuarios, información sobre los precios de los restaurantes y horarios.

1 En los resultados de búsquedas de lugares, selecciona un punto de interés de Foursquare.

2 Selecciona **i**.

Hacer check-in en Foursquare

Para poder hacer check-in en Foursquare, primero debes conectar un teléfono compatible con Smartphone Link e iniciar sesión en tu cuenta de Foursquare.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Foursquare®** > **Hacer check-in**.

2 Selecciona un punto de interés.

3 Selecciona **i** > **Hacer check-in**.

TripAdvisor

El dispositivo incluye puntos de interés de TripAdvisor y puntuaciones. Las puntuaciones de TripAdvisor se muestran automáticamente en la lista de resultados de la búsqueda de puntos de interés correspondiente. También puedes buscar puntos de interés de TripAdvisor cercanos, y ordenarlos por distancia o popularidad.

Buscar puntos de interés de TripAdvisor

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **TripAdvisor**.

2 Selecciona una categoría.

Aparece una lista con los puntos de interés cercanos de TripAdvisor, clasificados por categoría.

3 Selecciona **Ordenar resultados** para ordenar los resultados de la búsqueda por distancia o por popularidad (opcional).

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino** > **Recientes**.

Eliminar la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino** > **Recientes** > **≡** > **Suprimir** > **Sí**.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Cómo buscar servicios de emergencia y gasolineras

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar hospitales, comisarías de policía y gasolineras cercanos.

1 En el mapa, selecciona el vehículo.

2 Selecciona **Hospitales**, **Comisarías de policía**, **Gasolinera** o **Ayuda en carretera**.

NOTA: algunas categorías de servicio no están disponibles en todas las áreas.

Aparecerá una lista de ubicaciones para el servicio que hayas seleccionado por orden de cercanía.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona una opción:

- Para navegar a la ubicación, selecciona **Ir**.

- Para ver el número de teléfono y otros detalles de la ubicación, selecciona **i**.

Obtener indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

1 En el mapa, selecciona el vehículo.

2 Selecciona **≡** > **Indicaciones para mí**.

3 Selecciona una ubicación de inicio.

4 Selecciona **Seleccion..**

Añadir un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

1 Selecciona **Destino** > **Añadir acceso directo**.

2 Selecciona un elemento.

Eliminar un acceso directo

1 Selecciona **Destino** > **≡** > **Borrar acceso(s) dir..**

2 Selecciona el acceso directo que deseas borrar.

3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

4 Selecciona **Guardar**.

Almacenamiento de ubicaciones

Guardar una ubicación

1 Busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación por categoría, página 7*).

2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.

3 Selecciona **i** > **Guardar**.

4 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.

2 Selecciona **Guardar**.

3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

4 Selecciona **Aceptar**.

Editar una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino** > **Guardados**.

2 Si es necesario, selecciona una categoría.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **i**.

5 Selecciona **≡** > **Editar**.

6 Selecciona una opción:

- Selecciona **Nombre**.

- Selecciona **Número de teléfono**.

- Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.

- Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.

7 Edita la información.

8 Selecciona **Hecho**.

Asignar categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **i**.
- 4 Selecciona **☰ > Editar > Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona **☰ > Borrar lug. guardados**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Cómo utilizar el mapa

Puedes utilizar el mapa para desplazarte por una ruta (*Tu ruta en el mapa, página 3*) o para consultar un mapa de tu entorno cuando no hay ninguna ruta activa.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.
- 2 Toca en cualquier parte del mapa.
- 3 Selecciona una opción:
 - Arrastra el mapa para desplazarte hacia la derecha, la izquierda, arriba o abajo.
 - Para acercar o alejar, selecciona **+** o **-**.
 - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona **▲**.
 - Para filtrar por categoría los puntos de interés que se muestran, selecciona **Q**.
 - Para iniciar una ruta, selecciona una ubicación en el mapa y, a continuación, **Ir** (*Inicio de una ruta mediante el mapa, página 3*).

Herramientas de mapa

Las herramientas de mapa proporcionan un acceso rápido a la información y a las funciones del dispositivo mientras ves el mapa. Cuando activas una herramienta de mapa, esta aparece en un panel en el borde del mapa.

Detener: detiene la navegación de la ruta actual.

Cambiar ruta: te permite desviarte o saltarte paradas de tu ruta.

Próximos lugares: muestra las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas (*Próximos lugares, página 10*).

Giros: muestra una lista de los siguientes giros en tu ruta (*Ver los giros y las direcciones, página 3*).

Datos de la ruta: muestra datos del trayecto personalizables, como la velocidad y el kilometraje (*Visualizar los datos de la ruta desde el mapa, página 11*).

Volumen: ajusta el volumen de audio principal.

Brillo: ajusta el brillo de la pantalla.

LiveTrack: permite activar y desactivar el uso compartido de LiveTrack (*LiveTrack, página 14*).

Tráfico: muestra las condiciones de tráfico a lo largo de la ruta o en tu zona (*Visualización del tráfico próximo, página 11*).

El tiempo: muestra las condiciones meteorológicas en tu zona.

photoLive: muestra cámaras de tráfico en directo desde tu suscripción a photoLive (*Cámaras de tráfico photoLive, página 16*).

Informar de radares: te permite informar de un radar de semáforo en rojo o de velocidad. Esta herramienta solo está disponible cuando dispones de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad en el dispositivo y tienes una conexión activa a la Smartphone Link aplicación (*Conectar a Smartphone Link, página 12*).

Cómo visualizar una herramienta de mapa

- 1 En el mapa, selecciona **⋮**.
- 2 Selecciona una herramienta de mapa.
La herramienta de mapa aparece en un panel en el borde del mapa.
- 3 Cuando termines de utilizar la herramienta de mapa, selecciona **✕**.

Cómo activar las herramientas de mapa

Por defecto, solo están activadas en el menú de herramientas de mapa las que se utilizan con más frecuencia. Puedes añadir hasta 12 herramientas al menú.

- 1 En el mapa, selecciona **⋮ > ⚙**.
- 2 Activa la casilla de verificación que aparece junto a cada herramienta para añadirla.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Próximos lugares

La herramienta Próximos lugares proporciona información sobre las siguientes ubicaciones de la ruta o la carretera por la que viajas. Puedes ver los puntos de interés próximos, como restaurantes, gasolineras o áreas de descanso. Cuando viajas por una autopista, también puedes ver información y servicios disponibles en las próximas salidas y ciudades, similar a la información que puedes encontrar en las señales de circulación. Puedes personalizar tres categorías para mostrar en la herramienta Próximos lugares.

Ver ubicaciones próximas

- 1 En el mapa, selecciona **⋮ > Próximos lugares**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver la siguiente ubicación próxima de cada categoría, selecciona **■**, si es necesario.
 - Para ver información y servicios disponibles en las siguientes salidas de la autopista o ciudades, selecciona **⌵**.

NOTA: esta opción está disponible únicamente si viajas por autopista o cuando tu ruta incluye una autopista.
- 3 Selecciona un elemento para ver una lista de ubicaciones para dicha categoría, salida o ciudad.

Personalizar las categorías de próximos lugares

Puedes cambiar las categorías de ubicación que aparecen en la herramienta Próximos lugares.

- 1 En el mapa, selecciona **⋮ > Próximos lugares**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Selecciona **👉**.

- 4 Selecciona una opción:
 - Para mover una categoría arriba o abajo en la lista, selecciona y arrastra la flecha situada junto al nombre de la categoría.
 - Para cambiar una categoría, selecciónala.
 - Para crear una categoría personalizada, selecciona una categoría y, a continuación, selecciona **Búsqueda personalizada** e introduce el nombre del negocio o categoría.
- 5 Selecciona **Hecho**.

Información sobre la ruta

Visualizar los datos de la ruta desde el mapa

Para poder ver los datos de la ruta en el mapa, debes añadir la herramienta al menú de herramientas de mapa ([Cómo activar las herramientas de mapa](#), página 10).

En el mapa, selecciona **⋮** > **Datos de la ruta**.

Cómo personalizar los campos de datos de una ruta

Para poder personalizar los datos que aparecen en la herramienta de mapa Datos de la ruta, primero debes añadir la herramienta Datos de la ruta al menú de herramientas de mapa ([Cómo activar las herramientas de mapa](#), página 10).

- 1 En el mapa, selecciona **⋮** > **Datos de la ruta**.
- 2 Selecciona un campo de datos de la ruta.
- 3 Selecciona una opción.

El nuevo campo de datos de la ruta aparece en la herramienta de datos de la ruta.

Visualización de la página Información de ruta

En la página de información de la ruta se muestra la velocidad y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona **Velocidad**.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Capas de mapa**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Restablecimiento de la información de la ruta

- 1 En el mapa, selecciona **Velocidad**.
- 2 Selecciona **☰** > **Restablecer campo(s)**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
 - Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
 - Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
 - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización del tráfico próximo

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona **⋮** > **Tráfico**.

Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.

- 2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona **☰** > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **☰** > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Capas de mapa**.
- 2 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Cambio del campo de datos del mapa

- 1 En el mapa, selecciona un campo de datos.

NOTA: no puedes personalizar Velocidad.
- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.

Cambio de la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Vista del mapa de conducción**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Servicios en directo, tráfico y funciones para smartphone

NOTA: las funciones para smartphone solo están disponibles para los modelos Garmin Drive que terminan en LMT-S.

Para sacar el máximo provecho a tu dispositivo Garmin Drive, se recomienda vincularlo con tu smartphone y conectarlo a la aplicación Smartphone Link. Por medio de la aplicación Smartphone Link, el dispositivo puede recibir datos en directo, incluidos datos de tráfico en directo, tendencias de aparcamiento, información sobre los radares de semáforo en rojo y de velocidad, y otros servicios en directo.

Datos de tráfico en directo: envía datos de tráfico en tiempo real a tu dispositivo, como por ejemplo información sobre incidentes de tráfico, retrasos, zonas en obras y carreteras cortadas ([Tráfico](#), página 13).

Información de aparcamiento en directo: envía las tendencias de aparcamiento a tu dispositivo en tiempo real, si esta información está disponible ([Aparcamiento](#), página 8).

Garminservicios en directo de: proporciona servicios sin suscripción y de pago para enviar datos en directo a tu dispositivo, por ejemplo, información sobre los radares de

semáforo en rojo y de velocidad, o sobre las cámaras de tráfico (*Servicios en directo de Garmin, página 12*).

Información meteorológica: envía en tiempo real información y alertas meteorológicas a tu dispositivo (*Consultar el pronóstico del tiempo, página 15*).

LiveTrack: te permite compartir tu viaje en tiempo real con los contactos seleccionados (*LiveTrack, página 14*).

Watch Link: proporciona indicaciones para ir a pie hasta tu destino o hasta el lugar donde está aparcado tu vehículo utilizando un reloj Garmin compatible con Connect IQ (*Watch Link, página 14*).

Enviar ubicaciones al dispositivo: permite enviar ubicaciones de un smartphone al dispositivo de navegación.

Check in con Foursquare: permite hacer check-in en ubicaciones Foursquare utilizando tu dispositivo de navegación (*Hacer check-in en Foursquare, página 9*).

Conectar a Smartphone Link

Para poder utilizar algunas funciones, como por ejemplo la información sobre el tráfico en directo y el aparcamiento, debes vincular tu dispositivo Garmin Drive con tu teléfono y conectarlo a Smartphone Link. Una vez que los dispositivos se hayan vinculado, se conectarán automáticamente cuando estén encendidos y se encuentren dentro del radio de alcance.

1 En tu smartphone, instala la aplicación Smartphone Link de Garmin.
Puedes buscar la aplicación Smartphone Link en la tienda de aplicaciones de tu smartphone o en garmin.com/smartphonelink.

2 En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Aplicaciones > Smartphone Link > Conectar**.

3 En el smartphone, abre la aplicación Smartphone Link de Garmin y acepta el acuerdo de licencia.

4 Selecciona una opción:

- Para vincular con un smartphone Apple®, sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de vinculación.
- Para vincular con un smartphone con Android™, completa los pasos del 5 al 8.

5 En tu smartphone Android, selecciona **Configuración de Bluetooth**.

Se muestra la configuración de Bluetooth para tu smartphone.

6 Si es necesario, selecciona la opción de búsqueda o exploración de dispositivos cercanos.

7 En la lista de dispositivos de Bluetooth, selecciona el nombre de tu dispositivo Garmin Drive.

SUGERENCIA: el nombre de Bluetooth para tu dispositivo Garmin Drive aparece en la pantalla de Garmin Drive. Debes seleccionar el nombre del dispositivo que se indica para el sistema operativo de tu smartphone.

8 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar el proceso de vinculación.

Servicios en directo de Garmin

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe conectarse a Smartphone Link (*Conectar a Smartphone Link, página 12*).

Los servicios en directo de Garmin permiten enviar datos en directo a tu dispositivo como, por ejemplo, el estado del tráfico, el tiempo y los radares de semáforo en rojo y de velocidad. Algunos servicios requieren una suscripción de pago.

Algunos servicios, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en el dispositivo. Otros servicios, como el tráfico, mejoran las funciones de navegación existentes

en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link y es posible que aparezcan solo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscribirse a los servicios en directo de Garmin

Algunos servicios en directo de Garmin Drive requieren una suscripción de pago. Desde la aplicación Smartphone Link, puedes adquirir una suscripción. La suscripción está vinculada a la cuenta del smartphone para la tienda de aplicaciones.

1 En tu smartphone, abre la aplicación Smartphone Link.

2 Selecciona **Mi cuenta**.

Aparece una lista de servicios disponibles y precios de suscripción.

3 Selecciona un servicio.

4 Selecciona el precio.

5 Selecciona **Suscribir**.

6 Sigue las indicaciones que aparecen en pantalla para completar la compra.

Enviar una ubicación desde el smartphone al dispositivo

Puedes buscar una ubicación utilizando la aplicación Smartphone Link de tu teléfono y enviarla a tu dispositivo Garmin Drive.

1 En tu smartphone, abre la aplicación Smartphone Link.

2 Selecciona una opción:

- Para encontrar una ubicación cercana, selecciona **Buscar lugares cercanos** e introduce la dirección o el nombre de un lugar o parte de estos.

- Para encontrar un punto de interés de Foursquare cercano, selecciona **Foursquare** y luego selecciona un punto de interés en la lista.

- Para elegir una ubicación en el mapa, elige **Seleccionar ubicación**. A continuación, toca la ubicación en el mapa.

- Para encontrar una dirección en tu lista de contactos, selecciona **Contactos** y luego selecciona el nombre de un contacto.

La ubicación seleccionada se muestra en el mapa.

3 Selecciona **Enviar**.

La aplicación Smartphone Link envía la ubicación a tu Garmin Drive.

4 En tu dispositivo Garmin Drive, selecciona una opción:

- Para empezar a navegar hasta la ubicación, selecciona **Ir**.

- Para ver los detalles de la ubicación o para guardar la ubicación en tus favoritos, selecciona **i**.

- Para aceptar la ubicación sin empezar a navegar, selecciona **Aceptar**.

La ubicación se muestra en las ubicaciones recientemente encontradas de tu dispositivo Garmin Drive.

Desconectarse de Smartphone Link

Puedes desconectar temporalmente tu teléfono o desvincularlo de manera permanente. Mientras el teléfono está desconectado, el dispositivo no recibe datos de la aplicación Smartphone Link.

1 Selecciona **Aplicaciones > Smartphone Link > **.

2 Selecciona el nombre de tu teléfono.

3 Selecciona una opción:

- Para desconectar temporalmente el teléfono de tu dispositivo, desmarca la casilla de verificación **Smartphone Link**.

Si quieres volver a recibir datos de Smartphone Link, marca la casilla de verificación para activar la conexión del dispositivo a Smartphone Link.

- Para desvincular el teléfono de manera permanente del dispositivo, selecciona **Desvincular dispositivo**.

El teléfono ya no tendrá autorización para conectarse al dispositivo. Si quieres volver a conectar el teléfono más adelante, debes volver a vincular el teléfono y el dispositivo.

Si has desvinculado el teléfono, abre la configuración de Bluetooth de tu smartphone y quita el dispositivo Garmin Drive de la lista de dispositivos vinculados. Esto puede ayudarte a prevenir problemas si quieres volver a vincular los dispositivos en el futuro. Consulta el manual del usuario del smartphone para obtener más información sobre los dispositivos vinculados.

Tráfico

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

El dispositivo puede proporcionar información sobre el tráfico de la carretera en la que te encuentras o en tu ruta. Puedes configurar el dispositivo para que evite el tráfico cuando calcule rutas y para que busque una ruta alternativa hasta tu destino si hay una retención de tráfico importante en la ruta activa (*Configuración del tráfico*, página 17). El mapa de tráfico te permite navegar por el mapa para ver si hay retenciones en la zona donde te encuentras.

Para poder proporcionar información de tráfico, el dispositivo debe poder recibir datos de tráfico.

- Los modelos del producto que terminan en LMT-S reciben datos de tráfico sin suscripción por medio de la aplicación Smartphone Link (*Recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link*, página 13).
- Todos los modelos del producto pueden recibir datos de tráfico utilizando un cable para receptor de tráfico inalámbrico (*Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico*, página 13). Para buscar y comprar un cable para receptor de tráfico compatible, accede a la página de tu producto en garmin.com.

Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas. Para obtener información sobre las zonas de cobertura de tráfico, visita www.garmin.com/traffic.

Recibir datos de tráfico mediante Smartphone Link

NOTA: los datos de tráfico de Smartphone Link solo están disponibles para los modelos que terminan en LMT-S.

El dispositivo puede recibir datos de tráfico sin suscripción a través de la aplicación Smartphone Link.

- 1 Conecta el dispositivo a Smartphone Link (*Conectar a Smartphone Link*, página 12).
- 2 En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Configuración** > **Tráfico** y comprueba que la casilla **Tráfico** está marcada.

Recibir datos de tráfico mediante un receptor de tráfico

AVISO

Los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar el rendimiento del receptor de tráfico.

Un receptor de tráfico recibe datos de tráfico a través de una señal de transmisión inalámbrica, si está disponible. Para todos los modelos del producto hay un cable para receptor de tráfico

inalámbrico disponible como accesorio. Para buscar y comprar un cable para receptor de tráfico compatible, accede a la página de tu producto en garmin.com. Los datos de tráfico no están disponibles en todas las áreas.

Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación de un vehículo utilizando el cable del receptor de tráfico (*Montaje y alimentación del dispositivo Garmin Drive en el vehículo*, página 1).

Cuando te encuentres en una zona con cobertura de tráfico, el dispositivo podrá mostrar información sobre el tráfico y ayudarte a evitar atascos.

Suscripciones del receptor de tráfico

En la mayoría de receptores de tráfico se incluye una suscripción a los datos de tráfico regionales. Puedes añadir al receptor de tráfico suscripciones para otras regiones. Para obtener más información, visita garmin.com/traffic.

Visualización de las suscripciones de tráfico

Selecciona **Configuración** > **Tráfico** > **Suscripciones**.

Añadir una suscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

- 1 En el menú principal, selecciona **Tráfico**.
- 2 Selecciona **Suscripciones** > **+**.
- 3 Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
- 4 Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.

El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.

- 5 Selecciona **Siguiente** en el dispositivo.
- 6 Introduce el código.
- 7 Selecciona **Hecho**.

Activación del tráfico

Puedes activar o desactivar los datos de tráfico.

- 1 Selecciona **Configuración** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Tráfico**.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona **≡** > **Leyenda** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Búsqueda de incidentes de tráfico

- 1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Tráfico**.
- 2 Selecciona **≡** > **Incidencias**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Uso de aplicaciones

Abrir el manual del usuario en el dispositivo

Puedes ver todo el manual del usuario en la pantalla del dispositivo en varios idiomas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones** > **Manual del usuario**.

El manual del usuario se muestra en el idioma configurado para el software (*Configuración de idioma y teclado*, página 18).

- 2 Selecciona **Q** para buscar el manual del usuario (opcional).

Watch Link

La aplicación Watch Link amplía las funciones de navegación del dispositivo Garmin Drive a un reloj Garmin con Connect IQ compatible.

NOTA: esta función requiere un reloj Garmin que pueda ejecutar aplicaciones Connect IQ y un smartphone. Esta función solo está disponible para los modelos Garmin Drive que terminan en LMT-S.

Buscar mi destino: te guía hasta tu destino a través de la pantalla del reloj. Esta función es especialmente útil si te ves obligado a aparcar lejos de tu destino y tienes que terminar tu trayecto a pie (*Encontrar el destino con el reloj Garmin*, página 4).

Encontrar el coche: te guía hasta el último lugar de aparcamiento registrado para tu vehículo (*Buscar el último lugar de aparcamiento*, página 4).

Advertencias de conducción: hace vibrar el reloj cuando el dispositivo muestra una alerta de conducción, y muestra un icono de alerta en la pantalla del reloj (*Recibir alertas de conducción en el reloj*, página 14).

Configurar Watch Link

Antes de poder configurar Watch Link, debes realizar las operaciones siguientes:

- Vincula tu dispositivo Garmin Drive con la aplicación Smartphone Link de tu smartphone (*Conectar a Smartphone Link*, página 12).
- Vincula tu reloj Garmin compatible con la aplicación Garmin Connect™ Mobile de tu smartphone. Para obtener más información, consulta el manual del usuario del reloj.

La función Watch Link utiliza tu smartphone para enviar información de tu dispositivo Garmin Drive a la aplicación Watch Link de tu reloj Connect IQ compatible.

- 1 En tu smartphone, abre la aplicación Garmin Connect Mobile.
- 2 Selecciona  o  para abrir el menú, dependiendo del sistema operativo de tu smartphone.
- 3 Selecciona **Tienda Connect IQ™**.
- 4 Busca la aplicación Watch Link y selecciona **Descargar**. La aplicación Connect IQ Watch Link se instalará en tu reloj.
- 5 En tu smartphone, abre la aplicación Smartphone Link.
- 6 Selecciona **Watch Link**.

SUGERENCIA: es posible que tengas que deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la opción Watch Link.

- 7 Selecciona tu reloj en la lista y, a continuación, selecciona **Seguir**.
- 8 Cuando termine la configuración, selecciona **Aceptar**.

Cuando el teléfono se conecta a tu dispositivo Garmin Drive, la aplicación Watch Link se inicia automáticamente en el reloj.

Recibir alertas de conducción en el reloj

Para poder utilizar esta función, primero debes configurar Watch Link (*Configurar Watch Link*, página 14).

Tu reloj Garmin compatible puede mostrar las alertas de conducción configuradas en tu dispositivo Garmin Drive. Puedes seleccionar las alertas que se mostrarán en el reloj.

- 1 En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Aplicaciones > Watch Link**.

- 2 Selecciona todos los tipos de alerta que quieras recibir en el reloj.

- 3 En el reloj, inicia la aplicación Watch Link y selecciona **Advertencias de conducción**.

Mientras navegas con el dispositivo Garmin Drive, el reloj vibra y muestra las alertas de conducción especificadas a medida que surgen.

LiveTrack

AVISO

Ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.

La función LiveTrack te permite compartir tu ruta con los contactos de tu smartphone y en tus cuentas de redes sociales, como Facebook y Twitter. Mientras la estás compartiendo, los espectadores pueden rastrear en tiempo real tu ubicación actual, las ubicaciones que has visitado recientemente y el recorrido de tus viajes recientes.

Para poder utilizar esta función se necesita un smartphone con la aplicación Smartphone Link. Esta función solo está disponible para los modelos del producto que terminan en LMT-S.

Configurar la visualización compartida de LiveTrack e invitar a espectadores

La primera vez que utilices la función LiveTrack, debes configurarla e invitar a los espectadores.

- 1 Conéctate a **Smartphone Link** (*Conectar a Smartphone Link*, página 12).
- 2 En el smartphone, abre la aplicación Smartphone Link y selecciona **LiveTrack**.
- 3 Escribe un nombre de usuario y selecciona **Siguiente**.
- 4 Introduce los contactos que desees invitar. Puedes introducir el nombre del contacto o su dirección de correo electrónico.
- 5 Selecciona **Iniciar LiveTrack**. La aplicación empezará a compartir tus datos de LiveTrack. Los espectadores invitados recibirán un correo electrónico con un enlace para ver tus datos de LiveTrack.
- 6 Selecciona  para compartir el enlace de LiveTrack en una red social, una aplicación de mensajería u otra aplicación de uso compartido (opcional).

Iniciar el uso compartido de LiveTrack

AVISO

Ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Antes de empezar a compartir, debes configurar la función LiveTrack (*Configurar la visualización compartida de LiveTrack e invitar a espectadores*, página 14).

Puedes compartir tus datos de LiveTrack con el dispositivo Garmin Drive o la aplicación Smartphone Link.

- En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Aplicaciones > LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.
- En el smartphone, abre la aplicación Smartphone Link y selecciona **LiveTrack > Iniciar LiveTrack**.

Se publicará en tus cuentas de redes sociales habilitadas un enlace para ver tus datos de LiveTrack y se enviará un correo electrónico con el enlace a tus contactos invitados. Mientras estás compartiendo, los espectadores pueden hacer clic en el enlace para realizar un seguimiento de tu ubicación actual, las ubicaciones que has visitado recientemente y el recorrido de tus viajes recientes en tiempo real.

 aparece en la barra de estado de Garmin Drive cuando la sesión compartida de LiveTrack está activa. El número de espectadores invitados también aparece.

SUGERENCIA: de forma predeterminada, la sesión compartida de LiveTrack finaliza automáticamente después de 24 horas. En la aplicación Smartphone Link, puedes seleccionar **LiveTrack > Ampliar LiveTrack** para ampliar la duración de la sesión compartida de LiveTrack, o bien puedes dejar de compartir en cualquier momento.

Detener el uso compartido de LiveTrack

Puedes detener el uso compartido de LiveTrack en cualquier momento usando el dispositivo Garmin Drive o la aplicación Smartphone Link.

- En el dispositivo Garmin Drive, selecciona **Aplicaciones > LiveTrack > Detener LiveTrack**.
- En el smartphone, abre la aplicación Smartphone Link y selecciona **LiveTrack > Detener LiveTrack**.

Los espectadores reciben un mensaje que indica que la sesión LiveTrack ha terminado y ya no pueden realizar un seguimiento de tu ubicación.

Consultar el pronóstico del tiempo

Para poder utilizar esta función, el dispositivo debe recibir datos meteorológicos. Puedes conectar el dispositivo a la aplicación Smartphone Link para recibir datos meteorológicos (*Conectar a Smartphone Link, página 12*). Esta función sólo está disponible para modelos de productos terminados en LMT-S.

1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.

El dispositivo mostrará las condiciones meteorológicas actuales y el pronóstico para los próximos días.

2 Selecciona un día.

Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo > Ubicación actual.

2 Selecciona una opción:

- Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
- Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.

2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

3 Selecciona > Radar meteorológico.

Visualización de las alertas meteorológicas

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.

2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

3 Selecciona > Alertas meteorológicas.

Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

1 Selecciona Aplicaciones > El tiempo.

2 Si es necesario, selecciona una ciudad.

3 Selecciona > Condiciones de carretera.

Planificador de rutas

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta por la que puedes navegar posteriormente. Esto puede ser útil para planificar una ruta de reparto, unas vacaciones o cualquier ruta por carretera. Puedes editar una ruta guardada para personalizarla aún más. Tienes la opción de reorganizar ubicaciones, optimizar el orden de las paradas, añadir atracciones recomendadas o añadir puntos de paso.

También puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta activa.

Planificar una ruta

Una ruta puede incluir muchas paradas y debe incluir al menos una ubicación de inicio y un destino. La ubicación de inicio es el punto desde donde quieres comenzar la ruta. Si comienzas a desplazarte por la ruta desde una ubicación distinta, el dispositivo te ofrece la opción de volver a la ubicación de inicio. En el caso de las rutas de ida y vuelta, la ubicación de inicio y el destino final pueden ser los mismos.

1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas > Nueva ruta.

2 Selecciona Seleccionar ubicación de inicio.

3 Elige una ubicación para el punto de inicio y selecciona Seleccion..

4 Selecciona Seleccionar destino.

5 Selecciona una ubicación para tu destino y, a continuación, Seleccion..

6 Selecciona Añadir ubicación para añadir más ubicaciones (opcional).

7 Tras haber añadido todas las ubicaciones necesarias, selecciona Siguiente > Guardar.

8 Escribe un nombre y selecciona Hecho.

Editar y reordenar las ubicaciones de una ruta

1 Selecciona Aplicaciones > Planificador de rutas > Rutas guardadas.

2 Selecciona una ruta guardada.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona una opción:

- Para mover la ubicación hacia arriba o abajo, selecciona  y arrastra la ubicación a una nueva posición en la ruta.
- Para añadir una nueva ubicación tras la ubicación seleccionada, selecciona .
- Para borrar la ubicación, selecciona .

Optimizar el orden de las paradas de una ruta

El dispositivo puede optimizar automáticamente el orden de las paradas de tu ruta para crear una más corta y eficaz. La ubicación de inicio y el destino final no cambian cuando optimizas el orden.

Al editar una ruta, selecciona  > **Optimizar orden.**

Descubrir atracciones durante la ruta

El dispositivo puede recomendar atracciones interesantes o populares para añadir a la ruta.

1 Durante la edición de una ruta, selecciona > Configuración de la ruta > Sugerir atracciones.

2 Selecciona una atracción para ver más información.

3 Selecciona **Selección**, para añadir la atracción a tu ruta.

Cambiar opciones de ruta para un viaje

Puedes personalizar cómo calcula el dispositivo la ruta al iniciar tu viaje.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas > Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **☰ > Configuración de la ruta**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para añadir puntos de paso a la ruta, selecciona **Trazar ruta** y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla (*Cómo añadir un punto de paso a una ruta*, página 5).
 - Para cambiar el modo de cálculo de la ruta, selecciona **Preferencia de ruta** (*Cambio del modo de cálculo de ruta*, página 5).

Navegar por una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas > Rutas guardadas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Selecciona la primera ubicación a la que quieres ir y selecciona **Iniciar**.

El dispositivo calcula una ruta desde la ubicación actual a la ubicación seleccionada y, a continuación, te guía hacia el resto de paradas por orden.

Cómo editar y almacenar la ruta activa

Si hay una ruta activa, puedes utilizar el planificador de rutas para editar y guardar tu ruta.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas > Mi ruta activa**.
- 2 Edita la ruta mediante cualquiera de las funciones del planificador de rutas.
La ruta se vuelve a calcular cada vez que realizas una modificación.
- 3 Selecciona **Guardar** para guardar tu ruta y poder navegar por ella posteriormente (opcional).

Cámaras de tráfico photoLive

Antes usar esta función, debes estar conectado a Smartphone Link y estar suscrito al servicio photoLive (*Suscribirse a los servicios en directo de Garmin*, página 12). Esta función solo está disponible para modelos de productos terminados en LMT-S.

Las cámaras de tráfico photoLive proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes.

El servicio photoLive no está disponible en todas las áreas.

Ver y guardar cámaras de tráfico photoLive

Puedes ver imágenes en directo de las cámaras de tráfico de las inmediaciones. También puedes guardar las cámaras de tráfico de las áreas a las que viajas frecuentemente.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > photoLive**.
- 2 Selecciona **Toca para añadir**.
- 3 Selecciona una carretera.
- 4 Selecciona una ubicación de cámara de tráfico.
Aparece una vista previa de la imagen en directo de la cámara junto a un mapa de la ubicación de la cámara. Puedes seleccionar la vista previa de la imagen para ver la imagen a tamaño completo.
- 5 Selecciona **Guardar** para guardar la cámara (opcional).

Se añade una vista previa en miniatura de la imagen de la cámara a la pantalla principal de la aplicación photoLive.

Visualizar cámaras de tráfico photoLive en el mapa

La herramienta de mapa photoLive muestra las cámaras de tráfico de la carretera que tienes delante de ti.

- 1 En el mapa, selecciona **☰ > photoLive**.
El dispositivo muestra la imagen en directo de la cámara de tráfico más cercana de la carretera que tienes delante, junto con la distancia hasta la cámara. Cuando pases la cámara, el dispositivo carga la imagen en directo de la siguiente cámara de la carretera.
- 2 Si no se encuentran cámaras en la carretera, selecciona **Buscar cámaras** para ver o guardar cámaras de tráfico cercanas (opcional).

Almacenar una cámara de tráfico

- 1 Selecciona **Aplicaciones > photoLive**.
- 2 Selecciona **Toca para añadir**.
- 3 Selecciona una carretera.
- 4 Selecciona un cruce.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder utilizar esta función, debes activar la función de historial de viajes (*Configurar el dispositivo y la privacidad*, página 18).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones > Lugares visitados**.

Configurar Garmin Drive

Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo**.

Vehículo: establece el icono que representa tu posición en el mapa.

Vista del mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos del mapa.

Herramientas de mapa: establece los accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en la página del mapa (*Personalización de las capas de mapa*, página 11).

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > misMapas**.
- 2 Selecciona un mapa.

Configurar la navegación

Selecciona **Configuración > Navegación**.

Vista previa de ruta: muestra una vista previa de las carreteras principales de la ruta al comenzar la navegación.

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Carreteras de peaje: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje.

Peajes y tasas: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Zonas medioambientales: establece las preferencias relativas a los elementos a evitar de zonas con restricciones medioambientales o de emisiones que puedan afectar a tu vehículo.

Modo restringido: desactiva todas aquellas funciones que exigen mayor atención por parte del usuario.

Simulador GPS: impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

Configuración del modo de cálculo

Selecciona **Configuración > Navegación > Modo de cálculo**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Ruta más rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Fuera de carretera: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Establecer una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el simulador GPS para planificar rutas desde una ubicación simulada.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Simulador GPS**.
- 2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
- 3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.
La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
- 4 Selecciona la descripción de la ubicación.
- 5 Selecciona **Establecer ubicación**.

Configurar el sistema de asistencia al conductor

Selecciona **Configuración > Asistencia al conductor**.

Alertas de conducción audibles: activa una alerta audible para cada tipo de alerta de conducción (*Alertas y funciones que hacen que el conductor tome conciencia del riesgo*, página 2).

Aviso de descanso: te avisa cuando conduces durante un largo periodo de tiempo sin realizar un descanso.

Alertas de proximidad: te avisa cuando te encuentras próximo a puntos de interés personalizados o radares de semáforo en rojo.

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados. Esta función no está disponible en todas las áreas.

Configurar la cámara de seguridad trasera

La configuración de la cámara de seguridad trasera permite gestionar los ajustes de cámara y las cámaras de seguridad traseras Garmin vinculadas. Este menú aparece en el dispositivo de navegación únicamente cuando está conectado el cable receptor de cámara inalámbrica. Consulta el manual de usuario de la cámara de seguridad trasera para obtener información detallada sobre la configuración y vinculación de cámaras. Visita garmin.com/backupcamera para adquirir una cámara de seguridad trasera Garmin.

Selecciona **Configuración > Cámara trasera** y, a continuación, selecciona una cámara vinculada.

Desvincular: quita la cámara vinculada. Para volver a ver la cámara con el dispositivo y el cable, deberás vincularla de nuevo.

Cambiar nombre: permite cambiar el nombre de la cámara vinculada.

Líneas de orientación: muestra u oculta líneas de orientación, y permite ajustar la posición de dichas líneas.

Configurar babyCam

La configuración de babyCam permite gestionar los ajustes de cámara y las cámaras Garmin babyCam™ vinculadas. Este menú aparece en el dispositivo de navegación únicamente cuando está conectado el cable receptor de cámara inalámbrica. Consulta el manual de usuario de la cámara para obtener información detallada sobre la configuración y vinculación de cámaras. Visita garmin.com/babycam para adquirir una cámara Garmin babyCam.

Selecciona **Configuración > babyCam** y, a continuación, selecciona una cámara vinculada.

Configurar duración: permite definir la cantidad de tiempo que el vídeo aparece en la pantalla.

Voltear vídeo: permite dar la vuelta al vídeo vertical u horizontalmente.

Alineación: muestra el vídeo de babyCam para ayudar a alinear la cámara.

Recordatorio para comprobar asiento: activa un recordatorio para comprobar si hay algún pasajero en el asiento trasero antes de abandonar el vehículo.

Desvincular: quita la cámara vinculada.

Cambiar nombre: permite cambiar el nombre de la cámara vinculada.

Configurar la pantalla

Selecciona **Configuración > Pantalla**.

Orientación: permite definir la orientación de la pantalla en posición vertical u horizontal.

NOTA: esta función no está disponible en todos los modelos de producto.

Modo de color: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automático, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Desconexión de pantalla: permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configuración del tráfico

En el menú principal, selecciona **Configuración > Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico.

Proveedor actual: establece el proveedor de tráfico que se utilizará para los datos de tráfico. La opción Automático selecciona los mejores datos de tráfico disponibles automáticamente.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

Optimizar ruta: permite que el dispositivo utilice rutas alternativas optimizadas de forma automática o a petición (*Cómo evitar retenciones de tráfico en la ruta*, página 5).

Alertas de tráfico: establece la gravedad de la retención de tráfico a partir de la cual el dispositivo ha de mostrar una alerta.

Traffic Voice Prompts: activa las indicaciones por voz para eventos de tráfico.

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona **Configuración > Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Formato de posición: establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

Configuración de la hora

- 1 En el menú principal, selecciona la hora.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona **Automática**.
 - Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona **Configuración > Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma de las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: activa los idiomas del teclado.

Configuración de alertas de proximidad

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Selecciona **Configuración > Asistencia al conductor > Alertas de proximidad**.

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Configurar el dispositivo y la privacidad

Selecciona **Configuración > Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

Normativa: muestra información y marcas normativas.

EULA: muestra los acuerdos de licencia del usuario final.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

Informe de posición: comparte tu información de posición con Garmin para mejorar el contenido.

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Suprimir historial viajes: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

- 1 Selecciona **Configuración**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona **≡ > Restablecer**.

Información del dispositivo

Visualizar la información sobre las normas vigentes y la información de cumplimiento

- 1 En el menú de configuración, desplázate hasta la parte inferior del mismo.
- 2 Selecciona **Dispositivo > Normativa**.

Especificaciones

Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	2,4 GHz a 3 dBm
Entrada de alimentación	Alimentación del vehículo mediante el cable de alimentación para el vehículo incluido. Alimentación de CA mediante un accesorio opcional (solo para uso doméstico o en oficinas).
Tipo de pila/batería	Ion-litio recargable

Cargar el dispositivo

NOTA: este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo a la alimentación del vehículo.
 - Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.
- Puedes comprar un adaptador de CA-CD de Garmin aprobado que sea adecuado para el uso tanto en el hogar como en la oficina en un distribuidor de Garmin o en www.garmin.com. Puede que el dispositivo se cargue lentamente al estar conectado a un adaptador de terceros.

Mantenimiento del dispositivo

Departamento de asistencia de Garmin

Visita support.garmin.com para obtener ayuda e información, como manuales de producto, preguntas frecuentes, videos y atención al cliente.

Actualizar los mapas y el software

Para disfrutar de la mejor experiencia de navegación, debes mantener los mapas y el software del dispositivo actualizados.

Las actualizaciones de mapas proporcionan las modificaciones más recientes en las carreteras y los lugares de los mapas que el dispositivo utiliza. Mantener los mapas actualizados ayuda al dispositivo a encontrar ubicaciones incorporadas recientemente y calcular rutas más precisas. Los procesos de actualización de mapas son largos y pueden tardar varias horas en completarse.

Las actualizaciones de software proporcionan cambios y mejoras en las características y el funcionamiento del dispositivo. Los procesos de actualización de software son breves y tardan unos minutos en completarse.


Puedes conectar el dispositivo a un ordenador y actualizarlo mediante la aplicación Garmin Express (garmin.com/express).

Actualizar los mapas y el software con Garmin Express

Puedes utilizar la aplicación Garmin Express para descargar e instalar las actualizaciones de mapas y software más recientes para tu dispositivo.

- 1 Si no tienes la aplicación Garmin Express instalada en el ordenador, visita garmin.com/express y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para instalarla.
- 2 Abre la aplicación  Garmin Express.
- 3 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable mini-USB.

El extremo pequeño del cable se conecta al puerto mini-USB  del dispositivo Garmin Drive y el grande se conecta a un puerto USB disponible de tu ordenador.

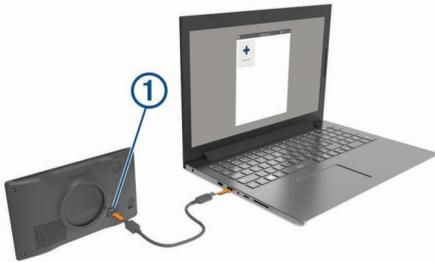

- 4 En la aplicación Garmin Express, haz clic en **Añadir un dispositivo**.
La aplicación Garmin Express busca tu dispositivo y muestra su nombre y número de serie.
- 5 Haz clic en **Añadir dispositivo** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para añadir el dispositivo a la aplicación Garmin Express.
Cuando la configuración ha finalizado, la aplicación Garmin Express muestra las actualizaciones disponibles para el dispositivo.



- 6 Selecciona una opción:
 - Para instalar todas las actualizaciones disponibles, haz clic en **Instalar todo**.
 - Para instalar una actualización específica, haz clic en **Ver detalles** y, a continuación, en **Instalar** junto a la actualización que desees.

La aplicación Garmin Express descarga e instala las actualizaciones en tu dispositivo. Las actualizaciones de mapas tienen un gran tamaño, por ello este proceso puede tardar bastante si la conexión a Internet es lenta.

NOTA: si una actualización de mapas es demasiado grande para el almacenamiento interno del dispositivo, es posible que el software te pida que instales una tarjeta microSD® en el dispositivo para añadir espacio de almacenamiento (*Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos*, página 21).

- 7 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla durante el proceso de actualización para finalizar la instalación de las actualizaciones.
Por ejemplo, durante el proceso de actualización, es posible que la aplicación Garmin Express te solicite que desconectes el dispositivo y vuelvas a conectarlo.

Instalar Garmin Express

La aplicación Garmin Express está disponible para equipos Windows® y Mac®.

- 1 Desde el ordenador, visita garmin.com/express.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver los requisitos del sistema y comprobar que la aplicación Garmin Express es compatible con tu ordenador, selecciona **Requisitos del sistema**.
 - Para realizar la instalación en un equipo Windows, selecciona **Descarga para Windows**.
 - Para realizar la instalación en un equipo Mac, selecciona **Descarga para Mac**.
- 3 Abre el archivo que se descargará y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para completar la instalación.

Cuidados del dispositivo

AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

Evita el contacto del dispositivo con el agua.

Limpieza de la carcasa externa

AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo mediante el software Garmin Express (garmin.com/express).

Reinicio del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes reiniciarlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 12 segundos.

Retirada del dispositivo, soporte y ventosa

Retirar el dispositivo del soporte

- 1 Pulsa el botón o lengüeta de liberación del soporte.
- 2 Inclina la parte inferior del dispositivo hacia arriba y levántalo del soporte.

Retirada del soporte de la ventosa

- 1 Gira el soporte del dispositivo hacia la derecha o izquierda.
- 2 Aplica presión hasta que el agujero del soporte libere la bola de la ventosa.

Retirada de la ventosa del parabrisas

- 1 Mueve la palanca de la ventosa hacia ti.
- 2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

AVISO

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volver a colocarlas en el lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

- 1 Gira la pieza del extremo ① en el sentido contrario a las agujas del reloj para extraerla.



SUGERENCIA: es posible que necesites usar una moneda para retirar la pieza del extremo.

- 2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
- 3 Introduce un fusible rápido nuevo que tenga la misma corriente, como 1 A o 2 A.
- 4 Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
- 5 Encaja la pieza del extremo y gírala en el sentido de las agujas del reloj para volver a fijarla al cable de alimentación del vehículo ④.

Solución de problemas

La ventosa no se queda fija al parabrisas

- 1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.
- 2 Sécalos con un paño seco y limpio.
- 3 Coloca la ventosa (*Montaje y alimentación del dispositivo Garmin Drive en el vehículo, página 1*).

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS esté apagado (*Configurar la navegación, página 17*).
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (*Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo, página 20*).
- Comprueba que el vehículo está en marcha y que hay suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está dentro del rango de temperatura de carga indicado en las especificaciones.
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla (*Configurar la pantalla, página 17*).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla (*Configurar la pantalla, página 17*).
- Reduce el volumen (*Ajuste del volumen, página 2*).
- Apaga el transmisor Wi-Fi cuando no lo utilices ().
- Pon en dispositivo en modo de ahorro de energía cuando no lo utilices (*Encendido y apagado del dispositivo, página 1*).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

Mi dispositivo no se conecta con mi teléfono o con Smartphone Link

- Comprueba que el modelo del producto Garmin Drive es compatible.
Las funciones de Smartphone Link solo están disponibles para modelos de productos terminados en LMT-S.
- Si el teléfono se ha conectado con anterioridad, selecciona **Aplicaciones > Smartphone Link >** . Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a menos de 10 m (33 ft) del dispositivo.
- En el smartphone, abre la aplicación Smartphone Link y selecciona **■ > ▶** para reiniciar los servicios en segundo plano de Smartphone Link.
- Comprueba que tu teléfono es compatible.
Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más información.
- Realiza de nuevo el proceso de vinculación.
Para repetir el proceso de vinculación, debes desvincular el teléfono y el dispositivo (*Desconectarse de Smartphone Link, página 12*) y realizar el proceso de vinculación (*Conectar a Smartphone Link, página 12*).

La aplicación Smartphone Link afecta al nivel de carga de la batería de mi smartphone

La aplicación Smartphone Link utiliza la tecnología inalámbrica Bluetooth para enviar datos a tu dispositivo y recibirlos. Es normal que, al existir una conexión Bluetooth, se consuma algo de batería. Además, la aplicación comprueba periódicamente si existen actualizaciones de los servicios disponibles, lo cual puede consumir batería adicional.

Puedes cambiar la configuración de utilización de la batería en la aplicación Smartphone Link para reducir el consumo de batería de la aplicación.

- 1 En la aplicación Smartphone Link de tu smartphone, selecciona

- 2 Desplázate hasta la sección **Utilización de la batería** y selecciona **Configuración**.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Desactiva la casilla de verificación **Conexión automática Bluetooth**.
Al desactivar esta opción, se ahorra una pequeña cantidad de batería, pero la aplicación no se puede conectar con tu dispositivo Garmin Drive de manera automática. Mientras esta opción esté desactivada, debes seleccionar ► en el menú principal de Smartphone Link cada vez que quieras conectar tu dispositivo con Smartphone Link.
 - Desmarca la casilla de verificación **Comprobación de servicios en directo**.
En algunos smartphones, la desactivación de esta opción puede reducir considerablemente el consumo de batería de la aplicación. Mientras esta opción esté desactivada, debes actualizar manualmente el menú principal de Smartphone Link para recibir información actualizada sobre los servicios en directo disponibles.

Apéndice

Instalar una tarjeta de memoria para mapas y datos

Puedes instalar una tarjeta de memoria para aumentar el espacio de almacenamiento de mapas y otros datos en el dispositivo. Cómprala en un establecimiento de productos electrónicos o visita www.garmin.com/maps para adquirir una tarjeta de memoria con el software de mapas de Garmin preinstalado. El dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD de 4 a 32 GB.

- 1 Localiza la ranura para tarjetas de memoria de datos y mapas del dispositivo (*Descripción general de los dispositivos, página 1*).
- 2 Inserta una tarjeta de memoria en la ranura.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Conectar el dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- 2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador

- 1 Conecta el dispositivo a tu ordenador (*Conectar el dispositivo a un ordenador, página 21*).
En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.
- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona **Editar > Copiar**.
- 5 Busca una carpeta del dispositivo.
NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.
- 6 Selecciona **Editar > Pegar**.

Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

- 1 Realiza una de estas acciones:
 - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
 - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
- 2 Desconecta el cable del ordenador.

Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa  durante tres segundos.

Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en garmin.com.
- 2 Haz clic en la ficha **Mapas**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Compra de accesorios

Visita garmin.com/accessories.

Índice

Símbolos

¿Dónde estoy? 9

A

accesorios 21
accesos directos
añadir 9
borrar 9
actualizar
mapas 19
software 19
alertas 2
audio 17
puntos de proximidad 17
alertas de conducción 2, 14
alertas de puntos de proximidad, configurar 18
añadir un punto de paso 5
aparcamiento 4, 7, 8
último punto 4
archivos, transferir 21
audio, puntos de proximidad 17, 18

B

barra de búsqueda 6
batería, cargar 20
borrar, rutas 15
botón de encendido 1
botones en pantalla 2
brillo 2
buscar ubicaciones. 6, 7, 9, 12
Consulta también ubicaciones
categorías 7
ciudades 8
coordenadas 8
cruces 8
direcciones 8
Búsqueda rápida 7

C

cable de alimentación para el vehículo 1
cables de alimentación 18
cambiar el fusible 20
vehículo 1
cámara inalámbrica 17
cámara trasera 17
cámaras 17
copia de seguridad 17
semáforo en rojo 2
velocidad 2
cámaras de tráfico, ver 16
cambiar la zona de búsqueda 8
capas de mapa, personalizar 11
capturas de pantalla 17
carga del dispositivo 20
cargar el dispositivo 1, 18
casa
edición de la ubicación 3
ir a 3
combustible, estaciones 9
compartir, LiveTrack 14, 15
condiciones de carretera, el tiempo 15
configuración 17, 18
configuración de la hora 18
configurar 17
configurar la pantalla 17
coordenadas 8
cruces, buscar 8
cuidados del dispositivo 19

D

departamento de asistencia 13
desconectar, dispositivo Bluetooth 12
destinos 16. *Consulta* ubicaciones
llegada 4
desvíos 5
direcciones, buscar 8

E

editar, rutas guardadas 16
el tiempo 15
condiciones de carretera 15
radar 15
elementos a evitar 6
área 6
borrar 6
carretera 6
desactivar 6
funciones de carretera 6
peajes 5
especificaciones 18
EULA 18

F

Foursquare 8, 9
fusible, cambiar 20

G

Garmin Connect 11
Garmin Express 19
actualizar software 19
geocaching 8
GPS 1, 21
guardar, ubicación actual 9

H

herramientas, mapas 10
historial de viajes 18

I

iconos, barra de estado 1
ID de unidad 18
idioma
teclado 18
voz 18
indicaciones 3
indicaciones de conducción 3
información de ruta 11
reiniciar 11
ver 11
ir a casa 3

L

latitud y longitud 8
limpiar el dispositivo 19
limpiar la pantalla táctil 19
lista de giros 3
LiveTrack 14, 15
lugares 7

M

manual del usuario 13
mapas 3, 10, 11, 16
actualizar 19
campo de datos 3, 11
capas 11
comprar 21
herramientas 10
nivel de detalle 16
símbolos 3
tema 16
ver rutas 3
modo suspensión 1
montar el dispositivo
automóvil 1
retirar del soporte 20
ventosa 1, 20
myTrends, rutas 5

N

navegación 3, 4, 7
configuración 17
fuera de carretera 6
navegar fuera de carretera 6
número de ID 18

O

ordenador, conectar 21

P

pantalla, brillo 2
peajes, evitar 5
photoLive 16
pila/batería
cargar 1, 18
optimizar 20
problemas 20
planificador de rutas 15, 16
editar una ruta 15
puntos de paso 16
planificador de viajes 15
próximos lugares 10
personalizar 10
puntos de interés (POI) 6–9
lugares 7

R

radares de semáforo en rojo 2
radares de velocidad 2
registro de ruta, ver 11
reiniciar
datos de la ruta 11
dispositivo 19
restablecer la configuración 18
retirar el soporte 20
robos, evitar 19
rutas 3
añadir 5
añadir un punto 4, 16
calcular 5
detener 5
iniciar 3, 7
modo de cálculo 16, 17
myTrends 5
sugeridas 5
visualización en el mapa 3

S

señales del satélite
adquirir 1
ver 21
servicios de emergencia 9
Servicios en directo de Garmin 12
suscribirse 12
siguiente giro 3
Smartphone Link 12, 13
conectar 12
software
actualizar 19
versión 18
solución de problemas 20
soporte, retirar 20
suscripciones, Servicios en directo de Garmin 12

T

tarjeta de memoria 1, 21
instalar 21
tarjeta microSD 1, 21
teclado
idioma 18
tipo 18
tecnología Bluetooth 11, 20
teléfono, vincular 12, 20
tráfico 11, 13, 17
añadir suscripciones 13
buscar retenciones de tráfico 11, 13
cámaras 16
incidentes 11, 13
mapa 11, 13
receptor 13
ruta alternativa 5
TripAdvisor 9

U

ubicación 8
ubicación actual 9
ubicaciones 8, 16
actuales 9
buscar 6, 8

- guardar **9**
- lugares **7**
- simuladas **17**
- últimos encontrados **9**
- ubicaciones guardadas **16**
 - borrar **10**
 - categorías **10**
 - editar **9**
- ubicaciones simuladas **17**
- últimas ubicaciones encontradas **9**
- USB, desconectar **21**

V

- ventosa **20**
- vincular
 - desconectar **12**
 - reloj **14**
 - teléfono **12, 20**
- vista de mapa en 2D **11**
- vista de mapa en 3D **11**
- vista del mapa
 - 2D **11**
 - 3D **11**
- volumen, ajustar **2**

W

- Watch Link **4, 14**

